

1/ Primerat skrinku, tam kde vyhovuje. Ceruzkou naznačiť vrchný okraj skrinky pri pántoch. Skrinka je obojstranná, pánty môžu byť ako v pravo tak aj v ľavo.



2/ Ceruzkou označiť vrchnú dieru pri otvorení dvierok. Rešpektovať označený bod z predošlého primerania.




3/ Vyvŕtať hornú dieru do tvárnice s vrtákom do betónu 8MM



4/

Zašroubovať hornú hmoždinku so šroubom pomocou krížového skrutkovača, alebo utáhovačkou s nástavcom PZ3

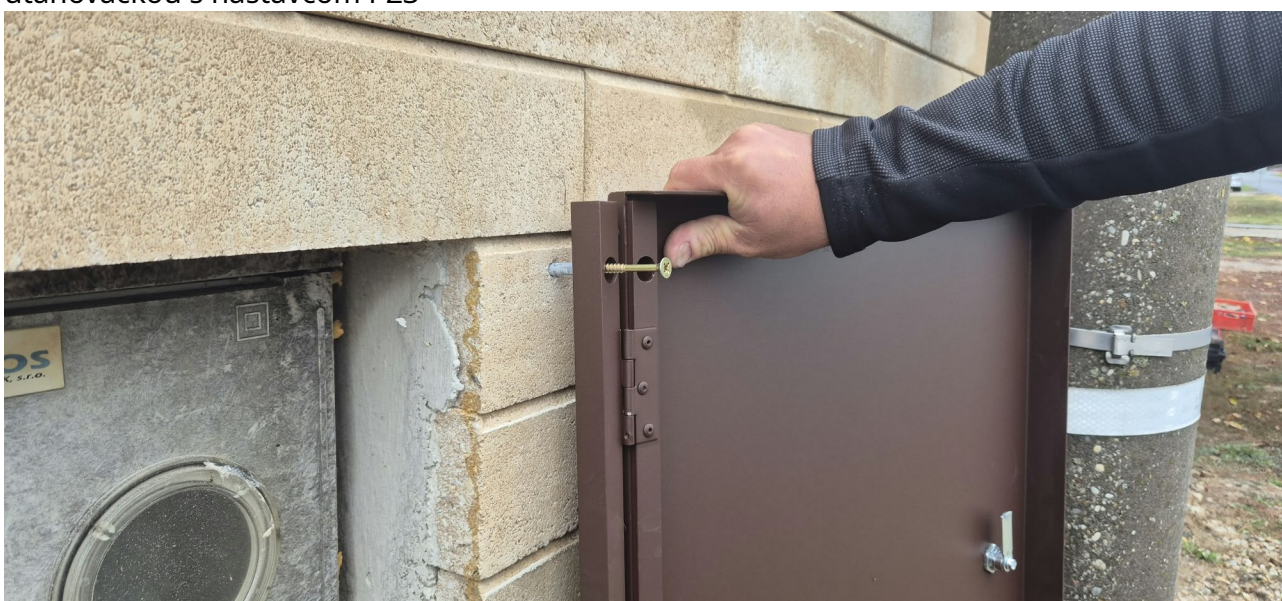


5/ Zavrieť skrinku, položiť vodováhu na vrchnú časť skrinky a nastaviť do roviny.



6/ Ceruzkou označiť spodný kraj skrinky tak, keď ju potom pred vrtaním otvoríme, aby sme vedeli kde nám značila rovinu.



7/ Skrinku otvoriť a vyvrtáť rovnakú dieru ako predošlú. Dieru si môžeme naznačiť a skrinku odsunúť a vyvrtáť, alebo môžeme vrtáť rovno cez profil.

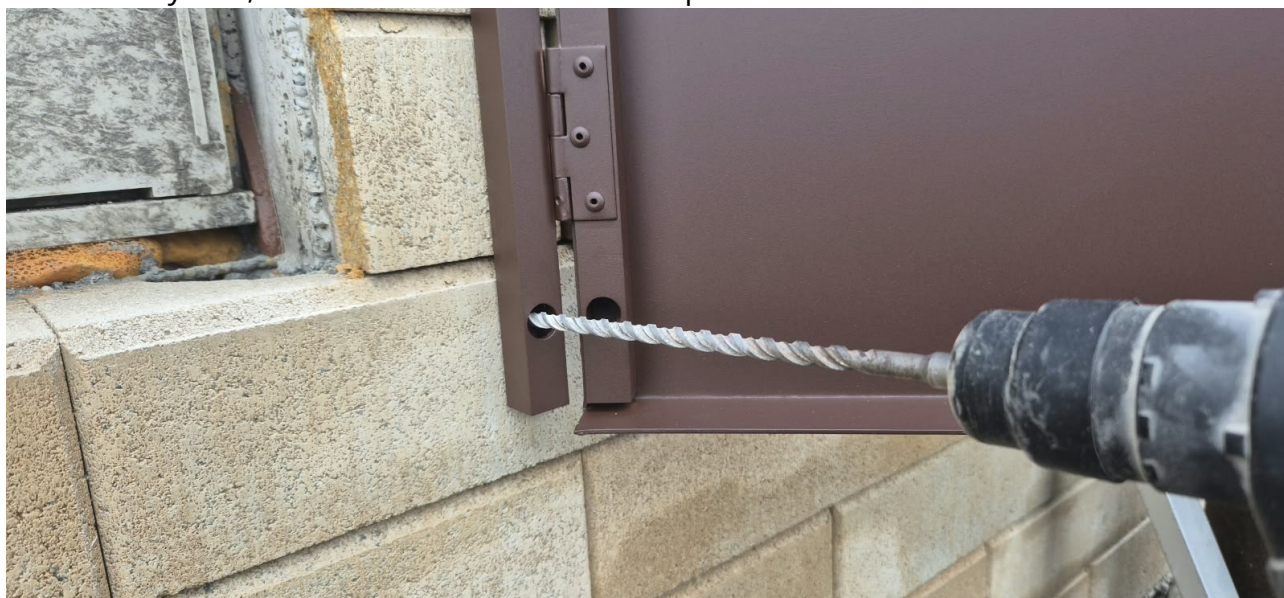

8/ Vložit hmoždinku spolu so skrutkou a priskrutkovať



9/ Skrinku zavrieť a označiť s ceruzkou vrchný horizontálny okraj, vertikálny stred pri zámku a spodný horizontálny okraj skrinky na zámkovej strane.





10/ Skrinku otvoriť a priložiť hliníkový U profil tak, aby bola cca rovnomerná medzera pod hornou horizontálnou a nad dolnou horizontálnou značkou a zároveň aby bola cca 1cm od vertikálnej značky smerom k pántovej strane. Otvorená časť U profilu smeruje k pántovej strane. Zároveň z ceruzkou označiť obe diery a vyvŕtať rovnakú dieru ako predošlé. Dodržať vertikálnu rovinu.





11/ Nalepit' vymedzovaci gumu



